

Castellari



Aktiveerige garantii

1 Minge veebilehele:

www.castellarisrl.com/warranty




2 Järgige juhiseid

GARANTII ON AKTIVEERITUD



Alustamine

Kontrollige, kas kõik komplekti kuuluvad osad on terved ja transpordikohvris olemas.

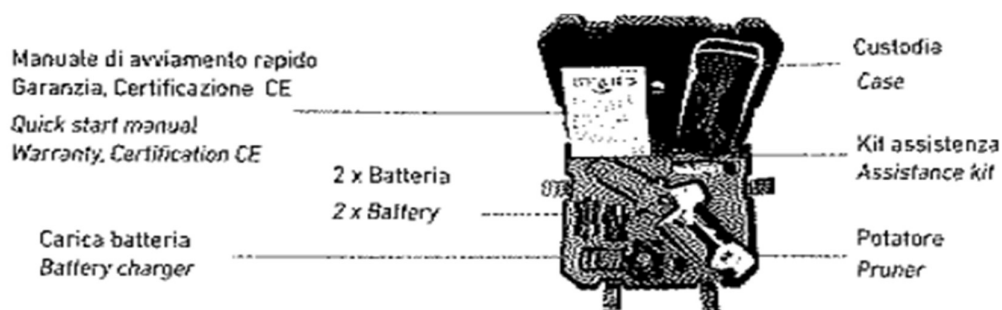

Kiirkäivitusjuhend
Garantii, CE sertifikaat

2 x aku

Laadija

Transpordikohver

Hoolduskomplekt

Akusaag

Enne kasutamist

Tegevused, mida tuleb teha lahtiühendatud akuga

Õlipaagi täitmine

Enne kasutamist veenduge, et õlipaak on täis ning enne täitmist tehke kindlaks, et paagi kael on puhas. Soovitame üle 85% bioloogiliselt lagunevat ketiõli, viskoossus 40 kraadi juures 100, mõõtmismetoodika ASTM D445.

Kontrollige keti pinget


Kontrollige keti pinget. Keti pinge korrigeerimiseks vt peatükki „Keti pinge korrigeerimine“




Ohutus kasutamisel – enne esimest kasutamist

Veenduge, et keskkond on kuiv ja puhas.

1 Laadige aku täis

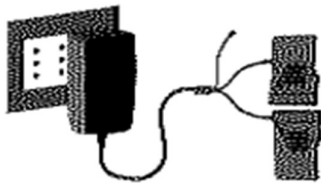


2 Sisestage aku

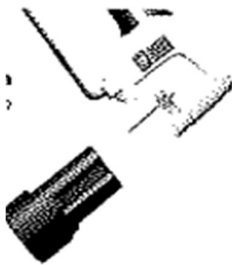

2 Vajutage on/off (sisse/välja) nuppu. Ekraan süttib. Pärast teist helisignaali on masin kasutamiseks valimis.

Kuidas kasutada

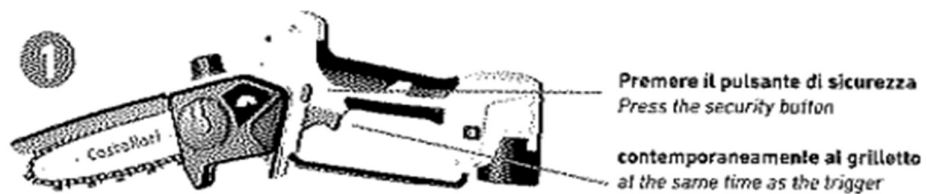

Vajutage ohtusnupp ja päästikut sama ajal.



Aku protsent




Kasutamise aeg



Ärge mitte kunagi katsuge masina liikuvaid osi. Kui masinat ajutiselt ei kasutata, lülitage masin välja ja asetage ketile kate peale.


Ooteseisund ja välja lülitamine

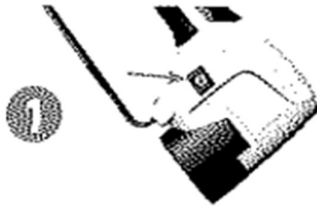

Sae välja lülitamiseks vajutage on/off (sisse/välja) nuppu.



Eemaldage aku.

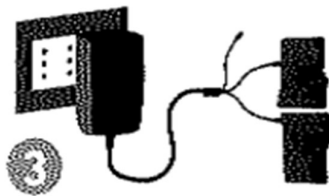

Ladige aku uuesti täis.

Hooldamine



Toiminguid peab alati läbi viima kvalifitseeritud personal. Toimingute ajal on kohustuslik kasutada sobivat kaitseriietust nagu libisemisvastased kindad ja jalanõud.

Enne igasuguse hooldustoimingu läbi viimist eemaldage aku.



Mootori puhastamine

1



Keerake lahti mootori korpuse kruvi

2



Vajadusel puhastage ekraan ja mootoriruum suruõhuga

3



Pange mootori kate tagasi ja kinnitage kruvidega

Juhtplaadi ja saeketi puhastamine

1 Keerake nupp täiesti lahti


2 Eemaldage korpus

3 Puhastage kett, juhtplaat ja tihvt

4 Asetage korpus tagasi ja kinnitage, keerates nuppu.



Saeketi korrigeerimine

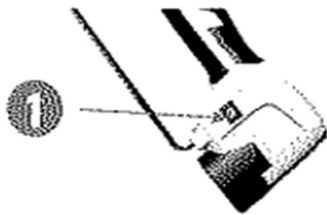



1 Lülitage masin välja

2 Eemaldage aku

3 Tõstke hoob üles ja keerake seda vastupäeva, et keerata juhtplaat lahti

4 Keerake reguleerimiskruvi päripäeva, et pingutada ketti

5 Keerake hooba päripäeva, et pingutada juhtplaati



Kui masin on pingutatud, peab hoob tulema juhtplaadist poole ulatuses välja

VEAD

Vea korral hakkab ekraan vilkuma/piiksuma. Vajadusel vaadake täielikku juhendit.



Kui seadet ei kasutata, laadige iga 2 kuu tagant

